

# スクリューワッシャー 施工説明書

## パターン① 専用ビットを使用した場合

### 使用工具

#### 専用ビット


四角ドライブ 12.7mm角用  
四角ドライブ 19mm角用



12.7mm角のインパクトレンチの場合は12.7mm角用を、  
19mm角のインパクトレンチの場合は19mm角用をご使用ください。

#### コードレスインパクトレンチ


推奨品：HiKOKI製 WR 36DC  
最大締付トルク300N・m

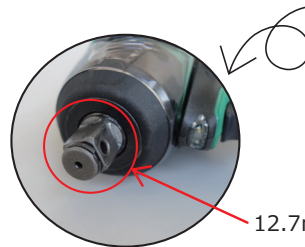

12.7mm角の四角ドライブ

### 施工手順

① コードレスインパクトレンチに  
直接、専用ビットを装着する。  
(ソケットは使用しません。)

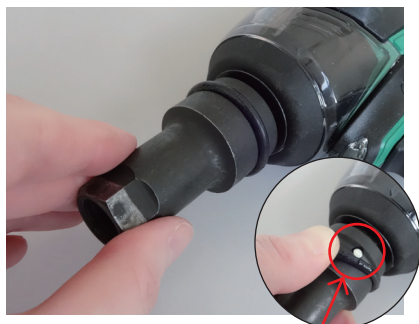

ピンで固定してください。

② スクリューワッシャーを  
最初は手で廻して取付ける。



③ コードレスインパクトレンチを本体  
の面に対して垂直に押しなが  
らフラットになるまで廻す。



## パターン② 簡易ビットを使用した場合

### 使用工具

#### ソケット

(M12ナット締付け用)




#### 簡易ビット

※製品1袋 (50個入り) につき1個付属しています。  
別途ご購入いただくことも可能です。



#### コードレスインパクトレンチ

推奨品：HiKOKI製 WR 36DC  
最大締付トルク300N・m

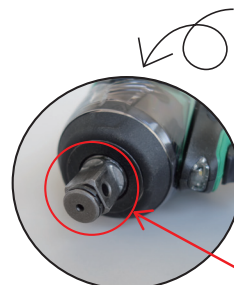

12.7mm角の四角ドライブ

### 施工手順

① コードレスインパクトレンチに  
ソケットを装着する。



② ソケットに  
簡易ビットを装着する。



③ スクリューワッシャーを  
最初は手で廻して取付ける。



④ コードレスインパクトレンチを  
本体の面に対して垂直に押しな  
がらフラットになるまで廻す。

